


Kappen

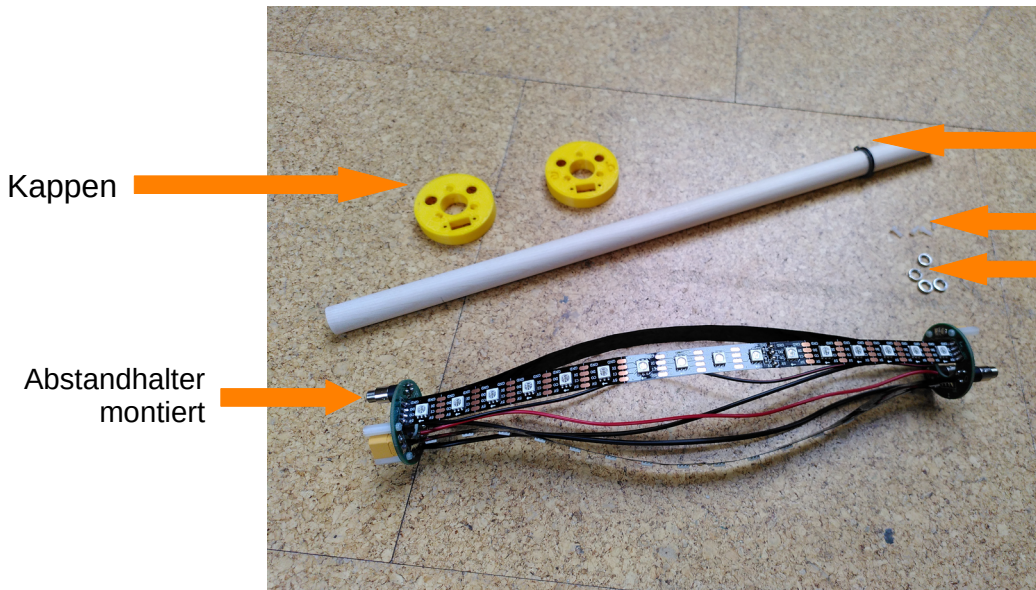

Sperring und
Dichtungsring

Abstandhalter

Verschraubung f.
Buchsen

Abstandhalter
montiert

1. Abstandhalter auf den Platinen schrauben und auf einer Platine schon mal eine Kappe montieren.

2. Sperring auf die Holzstange montieren




3. Dichtungsring auf die
Holzstange



4. Platinen und Strips auf die Holzstange ziehen. Dabei erst die Platine mit der Kappe an der Seite ohne Sperring, dann die andere, Die zweite Platine liegt auf dem Dichtungsring.

5. Kabelbinder um die Strips und
die Kabel.
Achtung nicht an den Enden
befestigen, weil das die Lötstellen
belastet. Enden abschneiden.

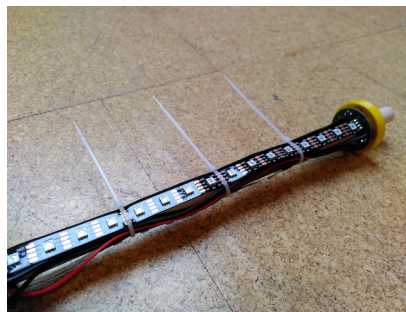

6. Röhre drüber und Kappe auf die andere Platine schrauben,
fertig.

